


This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Care and Cleaning

- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: dried spices and herbs (ground alone), bones, large pieces of solidly frozen foods, extracting juices from fruits and vegetables.
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating the lid, then continue blending.
- When ingredients stick or spatter along the sides of the jar, stop the blending action and remove the lid. Use a rubber spatula to push food toward the blades. Replace the lid, then continue blending.
- Cut food into small pieces about ¾" (2 cm) before adding to the blender.

BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

1. Choose the speed that best suits your task for food or beverage blending **(A)**. Press the LOW/HI button in combination with the task button when choosing or switching speeds.
2. Use the pulse (P) button for a few seconds, then release for quick or delicate blending tasks. Releasing the pulse automatically turns the blender off.
3. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the lid.
4. To remove the jar, grasp the handle, twist toward the unlock (**U**) and lift it from the unit base. Remove the lid before pouring.
5. When finished blending, push the on/off [**Ⓞ**] button.

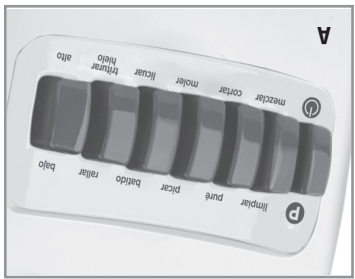

1. Be sure the unit is (off) and plug the cord into a standard electrical outlet.
2. Place the food to be blended into the jar and the lid on the jar before blending.
3. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the lid.

This product is for household use only.

USING YOUR BLENDER

- Wipe outside of appliance with a damp cloth; dry thoroughly.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.
- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Remove and save literature.
- Remove all packing material and any stickers from the product.

GETTING STARTED

This product is for household use only.

How to Use

Important: To maintain performance, dry blades after cleaning. FAST CLEAN

1. The fast clean feature helps make it easier to clean the blender jar by loosening food particles. You may use the fast clean feature by filling the jar half full with lukewarm water. Add a little dish detergent for tough cleaning jobs (such as after making salsa, shakes or salad dressing). Hold the lid and press any button. Let the unit run for about 5 seconds, then press the on/off [**Ⓞ**] button.
 2. Unplug the unit, twist to unlock (**U**), lift the jar off the unit base and rinse.
 3. Parts may be hand-washed. Follow the cleaning instructions below.
- For hand washing parts:**
1. Before cleaning, turn off and unplug the blender.
 2. Rinse parts immediately after blending for easier cleanup.
 3. Wipe the unit base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and non-abrasive cleaner. Do not immerse the base in liquid.
 4. Removable parts can be washed by hand or in a dishwasher. Do not place jars or parts in boiling liquids.
 5. If liquids spill into the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.


What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?


- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Made in Mexico/ Hecho en México

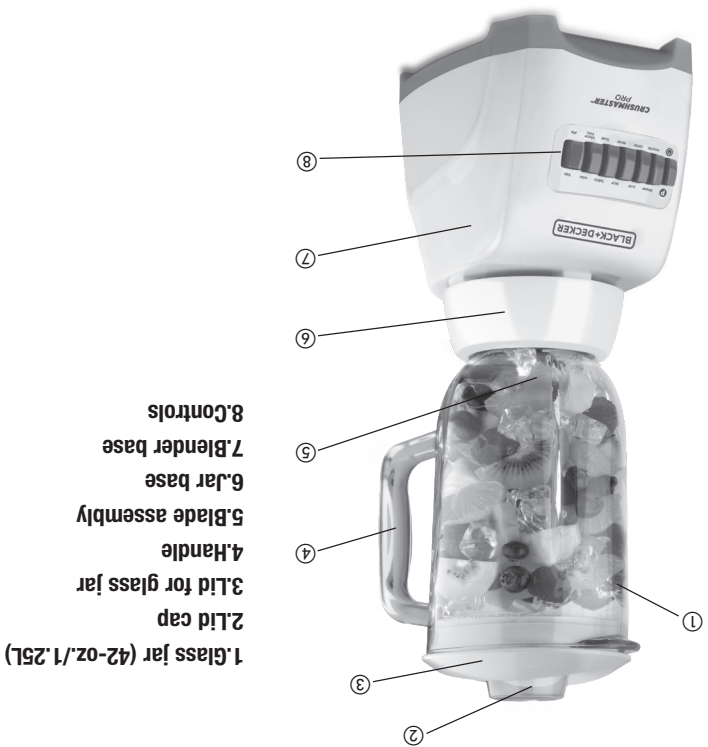

1. Glass jar (42-oz./1.25L)
2. Lid cap
3. Lid for glass jar
4. Handle
5. Blade assembly
6. Jar base
7. Blender base
8. Controls

Product may vary slightly from what is illustrated.

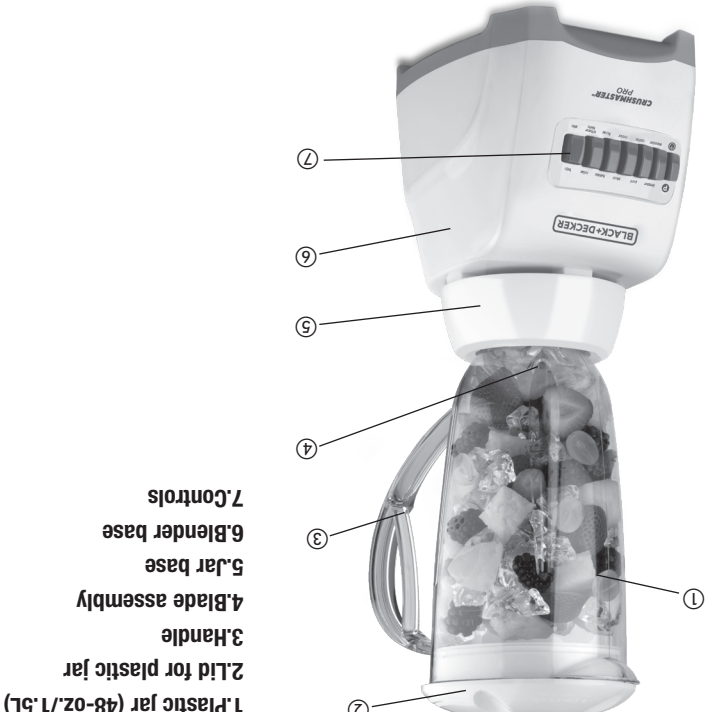

1. Plastic jar (48-oz./1.5L)
2. Lid for plastic jar
3. Handle
4. Blade assembly
5. Jar base
6. Blender base
7. Controls

WARNING: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

Sello del Distribuidor:	Comercializado por: SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, SA de C.V Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040 México. Teléfono: (55) 5831-7070
Fecha de compra:	Servicio y Reparación Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemoc
Modelo:	Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Código de fecha / Date Code	550W 120 V 60 Hz
------------------------------------	-------------------------

© 2016 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso# 3
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina
C.U.I.T No. 30-70706168-1

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, SA DE CV.
Autopista México Querétaro
No 3069-C Oficina 004
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54040
México. Telefono: (55) 5831 – 7070

Para atención de garantía marque:
01 (800) 714 2503

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
SPECTRUM BRANDS En Chile, Household Products Chile Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
SPECTRUM BRANDS S.A.
Carrera 17 No.89-40
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

T22-5002031

2016/07-22-232-00E/S

- Be careful if hot liquid is poured into the appliance due to a sudden steaming.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.
- Always operate blender with cover in place.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return to the nearest authorized service facility or call the appropriate toll-free number on the front of this manual for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of the appliance to the nearest authorized service facility or call the appropriate toll-free number on the front of this manual for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return to the nearest authorized service facility or call the appropriate toll-free number on the front of this manual for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of the appliance to the nearest authorized service facility or call the appropriate toll-free number on the front of this manual for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book.



LICUADORA CRUSHMASTER™ PRO CRUSHMASTER™ PRO BLENDER



MODELS/MODELOS

- BL1000WG
- BL1000WG-E
- BL1000VG
- BL1000RG
- BL1000BG
- BL1000FG

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número correspondiente en la cubierta de este manual.
- El uso de accesorios, incluyendo los tarros de envasar, no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- Para reducir el riesgo de lesiones severas a las personas o daño al procesador de alimentos, mantenga las manos y utensilios alejados de las cuchillas o discos mientras la licuadora esté en funcionamiento.
- Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje de las cuchillas en la base sin haber enganchado la jarra debidamente en su lugar.
- Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- Cuando licue líquidos calientes, retire la pieza central de la tapa de dos piezas.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Cuidado, si vierte líquido caliente en el procesador/licuadora, el líquido puede ser expulsado debido a la subita generacion de vapor.

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

LIMPIEZA RÁPIDA

- La característica “Fast Clean” (limpieza rápida) facilita lavar la jarra porque ayuda a desprender las partículas de comida. Puede usar esta característica llenando la jarra con agua tibia hasta la mitad de la jarra. Agregue un poco de detergente de losa para las manchas persistentes (después de preparar salsa, malteadas o aderezo de ensalada). Sujete la tapa y oprima cualquier botón. Permita que la unidad funcione por unos 5 segundos y enseguida oprima el botón de encendido/apagado [Ⓢ].
- Desconecte la unidad, gire la jarra hacia el símbolo (Ⓢ), retire la jarra y lávela.
- Las partes de la licuadora pueden lavarse a mano. Siga las instrucciones de limpieza a continuación.

Para lavar a mano las partes de la licuadora:

- Antes de limpiar, apague y desconecte la licuadora.
- Enjuague las partes de inmediato después de licuar para facilitar la limpieza.
- Limpie la base de la licuadora con un paño humedecido y séquela bien. Elimine las manchas persistentes frotándola con una esponja humedecida con un limpiador no abrasivo. No sumerja la base en ningún líquido.
- Las partes removibles pueden ser lavadas a mano o en una máquina lavaplatos. No coloque las jarras ni las partes en líquidos hirviendo.
- Si llegara a derramarse líquido sobre la base, límpiela con un paño humedecido y séquela bien. No use almohadillas ni limpiadores abrasivos en ninguna de las partes ni en el acabado de la licuadora.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V) Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ÉLECTRICO

- El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
 - Si se utiliza un cable separable o de extensión,
 - El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
 - Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
 - Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.



- Jarra de plastica (48-oz./1.5L)
- Tapa para jarra de plastia
- Asa
- Cuchillas
- Base de la jarra
- Base de la licuadora
- Controles



- Jarra de vidrio (42-oz./1.25L)
- Tapón con medidor
- Tapa para jarra de vidrio
- Asa
- Cuchillas
- Base de la jarra
- Base de la licuadora
- Controles

Póliza de Garantía
(Válida sólo para México)
Duración.
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, S.A de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.
¿Qué cubre esta garantía?
Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
Requisitos para hacer válida la garantía
Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.
¿Dónde hago válida la garantía?
Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
Procedimiento para hacer válida la garantía
Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.
Excepciones
Esta Garantía no será válida cuando el producto:
A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, S.A de C.V.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.


PASOS PRELIMINARES

- Retire todo material de empaque y calcomanía adherida al producto.
- Retire y conserve el manual de uso y cuidado.
- Lave las piezas separables cómo se indica en la sección CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo; luego séquelo bien.

PARA USAR SU LICUADORA

Este producto es solamente para uso doméstico.

- Para retirar la jarra de la base, sujétela del asa y gírela hacia el símbolo (Ⓢ) para desengancharla. Retire la tapa para verter.
- Antes de licuar los alimentos, introdúzcalos en la jarra y tápela.
- Cuando trituré hielo o alimentos duros, mantenga una mano sobre la tapa.

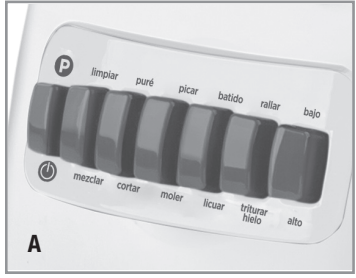

A

- Escoja la velocidad que mejor realice la función deseada para los alimentos o bebidas (**A**). Asegúrese de oprimir el botón de velocidad alta o baja en combinación con el de la función deseada, antes de seleccionar o de cambiar la velocidad.
- Use el botón de pulso (P) por unos cuantos segundos, luego suéltelo para las funciones de licuado rápido y delicado. Al soltarse este botón, la licuadora se apaga automáticamente.

6. Una vez que termine de licuar, oprima el botón de encendido/apagado [Ⓢ].

7. Para retirar la jarra de la base, sujétela del asa y gírela hacia el símbolo (Ⓢ) para desengancharla. Retire la tapa para verter.

CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA LICUAR

- Parta los alimentos en pedazos pequeños de aproximadamente 2 cm (¾") antes de agregarlos a la licuadora.
- Cuando los ingredientes se adhieran o salpiquen los costados de la jarra, apague la licuadora y retire la tapa. Use una espátula de goma para empujar los alimentos hacia las cuchillas. Tape la jarra y continúe licuando.
- Algunas de las funciones que no se logran con éxito en una licuadora son: batir claras de huevo a punto de nieve, cremar, deshacer papas, moler carne, amasar, ni extraer jugos de fruta o vegetales.
- Ingredientes que nunca deben introducirse en la licuadora a fin de no ocasionarle daño: especias secas y hierbas (licuadas solas), huesos, pedazos grandes de alimentos congelados, alimentos duros como los nabos.

Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

Importante: Para mantener el rendimiento, seque las cuchillas después de lavarlas.

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Argentina <p>Atención al consumidor 0800 444 7296 Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs. email: servicios@rayovac.com.ar Humboldt 2495 piso 3 C.A.B.A. – Argentina</p>	El Salvador <p>Sedeblack Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa No 2936 San Salvador, Depto. de San Salvador Tel. (503) 2284-8374</p>	Panamá <p>Supermarcas Centro comercial El dorado, Plaza Dorado, Local 2. Panama Tel. (507) 392-6231</p>
Chile <p>SERVICIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LTDA. Portugal Nº 644 Santiago – Chile Fonos: 02-6355208 / 02-6341169 Email: servicio@spectrumbands.cl Call center: 800-171-051</p>	Guatemala <p>Kinal 17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Novicentro, Local 37 - Ciudad Guatemala Tel. (502)-2476-7367</p>	Perú <p>Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251-388</p>
Colombia <p>Rayovac Varta S.A Carrera 17 Número 89-40 Línea gratuita nacional 018000510012</p>	Honduras <p>Serviteca San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle -entre 11-12 Avenida Honduras Tel. (504) 2550-1074</p>	Puerto Rico <p>Buckeye Service Jesus P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175</p>
Costa Rica <p>Aplicaciones Electromecánicas Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercades Benz 200 mts norte y 50 mts este San José, Costa Rica Tel. (506) 2257-5716</p>	México <p>Artículo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503</p>	Republica Dominicana <p>Prolongación Av. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 530-5409</p>
Ecuador <p>Servicio Master Dirección: Capitán Rafael Ramos OE 1-85 y Galo plaza lasso. Tel.(593) 2281-3882 / 2240-9870</p>	Nicaragua <p>LRM ELECTRONICA Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros al norte Nicaragua Tel. (505) 2270-2684</p>	Venezuela <p>Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969</p>

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760

Size: 19.685" x 17.5"

Modelo: BL760