



S91 Series  
Flat Iron

## Use and Care Guide

### Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits: Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers  
Register online at: [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

## How to Use

### Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type.

Setting	Hair Type
A. 1-10	Very fine, fragile, damaged hair
B. 11-20	Normal, easy to straighten hair
C. 21-30	Thick, difficult to straighten hair

### Auto-off

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the ON/OFF button.

## Usage Tips

### Straightening Your Hair

- Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
- Plug the styler into an electrical outlet. Press and hold the ON/OFF button until the unit turns on and the LED lights up.
- Adjust the temperature using the temperature dial. The ready light will flash while the unit heats up, then glow steadily when it has reached the selected temperature.
- Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with underneath layers first.
- Test the styler on a small section of hair, then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

### NOTE:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.
  - While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.
- Take a small section of hair and pull hair down and away from your scalp, and hold it taut.
  - Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time or damage to hair may occur.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

### KEEP AWAY FROM WATER.

## DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off.

### To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
- Unplug this appliance before cleaning it.

## WARNING

### To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.

- To create curves or flicks, rotate your wrist to turn the iron in toward your head or out away from your head as you run the iron down the hair strand.
- Repeat with all the sections of your hair, working with the underneath layers first, then the top and sides.
- When you are finished styling, press and hold the ON/OFF button to turn the unit off, unplug it, and allow it to cool before storing.

## Maintenance

### Cleaning

Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the unit is required.

### Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

## Performance Guarantee

### Limited Four-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a four-year period from the original date of consumer purchase.

If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the U.S. and Canada.

- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.



## KEEP AWAY FROM CHILDREN SAVE THESE INSTRUCTIONS

### KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

### SPECTRUM BRANDS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO FOUR YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special, or consequential damages.

### Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. and Canada.

### Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

### Remington 60-Day Money Back Guarantee\*

If within 60 days after purchasing any Remington® product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.\*\* For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. and Canada.

\*Applies to U.S. and Canadian customers' returns only.

\*\*Terms and conditions apply.

## Product Features


Thank you for purchasing this Remington® flat iron. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

### Key Features:

- Ceramic plates
- 450° F Salon Heat
- 15 second heat up
- On/off switch
- "On" indicator light
- Salon length swivel cord
- Automatic shutoff

### Ceramic Plates

Deliver high ceramic heat and protect against damage.

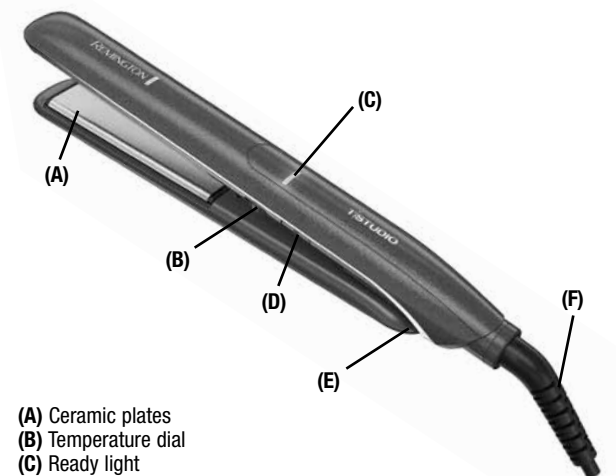

- (A) Ceramic plates
- (B) Temperature dial
- (C) Ready light
- (D) On/Off switch
- (E) Hinge lock
- (F) Swivel cord

### Terms and Conditions

- Refund will be in the form of a check issued in U.S. Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
- The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington® product:
  - The Remington® product;
  - The original sales receipt indicating price and date purchased; and
  - The completed 60-day money back guarantee form located at [RemingtonProducts.com/60day](http://RemingtonProducts.com/60day).
- In addition, Remington, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).
- Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to: Remington 60-Day MBG, 507 Stokely Drive, Box 1, Deforest, WI 53532
- Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.
- No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.
- Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.

### 120 VAC 60 Hz

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the U.S. and Canada. Or visit [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562  
Dist. by: Spectrum Brands Canada Inc.  
255 Longside Drive, Unit 101  
Mississauga, ON L5W 1L8

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2017 Spectrum Brands, Inc. 5/17 17868-00

Made in China.

T22-0005226-A



Série S91  
Fer plat

## Guide d'utilisation et d'entretien

### Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici:  
Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales  
Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse : [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

## Mode d'emploi

### Réglages de température

Faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez un fer professionnel. Pour éviter d'abîmer les cheveux, assurez-vous d'utiliser le bon réglage de température en fonction du type de cheveux.

Réglage	Type de cheveux
<b>A.</b> 1-10	Cheveux très fins, fragiles et abîmés
<b>B.</b> 11-20	Cheveux normaux, faciles à défriser
<b>C.</b> 21-30	Cheveux épais, difficiles à défriser

### Arrêt automatique

Après environ une heure, le fer s'éteint automatiquement. Pour le remettre en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt.

## Conseils d'utilisation

### Pour lisser les cheveux

- Les cheveux doivent être secs et démêlés avant d'utiliser le fer.
- Branchez le fer dans une prise de courant. Appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le fer se mette en marche et que le témoin lumineux s'allume.
- Ajustez la température au moyen de la roulette de réglage de température. Le témoin lumineux clignote pendant que le fer se réchauffe puis reste allumé lorsque le fer atteint la température voulue.
- Divisez les cheveux en sections faciles à coiffer et retenez les sections supérieures sur le dessus de la tête avec une pince pour qu'elles ne gênent pas. Lissez d'abord les sections du dessous.

- Faites un essai sur une petite mèche puis augmentez ou diminuez la température du fer au besoin avant de coiffer le reste de la tête.

### REMARQUE :

- Si vous devez augmenter la température du fer pendant que vous vous coiffez, tournez simplement la roulette jusqu'au réglage de température voulu.
  - Si vous devez diminuer la température du fer pendant que vous vous coiffez, tournez la roulette pour la ramener au degré de température voulu. Puisque le fer est déjà chaud, il lui faudra quelques minutes pour refroidir.
- Prenez une mèche de cheveux et étirez-la bien droite en l'éloignant du cuir chevelu.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants:

### LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. TENIR LOIN DE L'EAU.

## DANGER

Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électriques, du courant passe dans les pièces même lorsque l'interrupteur est à l'arrêt.

#### Afin de réduire le risque de décès par électrocution :

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si un appareil tombe à l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne tentez pas de le repêcher.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

## AVERTISSEMENT

#### Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant un handicap qui sont à proximité de cet appareil, qui s'en servent ou sur qui on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu décrit dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par Spectrum Brands, Inc.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le cas échéant, retournez l'appareil à un centre de service où on l'examinera et le réparera.

- En commençant par la racine, pincez la mèche fermement entre les plaques et faites glisser le fer jusqu'aux pointes, en un mouvement continu. Ne maintenez pas le fer au même endroit pendant un long moment car vous risqueriez d'abîmer les cheveux.
- Pour recourber l'extrémité de la mèche vers l'intérieur ou l'extérieur, tournez le poignet vers l'intérieur ou l'extérieur en arrivant au bout.
- Répétez la même technique sur toutes les mèches de cheveux, en commençant par l'arrière de la tête, puis le dessus et enfin les côtés.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le fer s'éteigne. Débranchez le fer et laissez-le refroidir avant de le ranger.

## Entretien

### Nettoyage

Assurez-vous que l'appareil est bien débranché et refroidi. Utilisez un linge humide pour nettoyer les plaques et le manche. Aucun autre entretien n'est requis.

### Rangement

Débranchez le fer chaque fois qu'il est inutilisé. Laissez-le refroidir puis rangez-le hors de la portée des enfants en lieu sûr, à l'abri de l'humidité.

N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil car ceci en entraînera l'usure prématurée et le bris, annulant ainsi la garantie. Manipulez le cordon avec soin et évitez de le tirer brusquement, de le tordre et de le forcer, en particulier au niveau de la fiche.

## Garantie de rendement

### Garantie limitée de quatre ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de quatre ans à compter de la date d'achat initiale. Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.

- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil au lit.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Cet appareil devient chaud à l'usage. Évitez tout contact entre les surfaces chauffées et les yeux ou la peau nue.
- Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface quelconque lorsqu'il est chaud ou branché.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée dont une lame est plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.



## TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS CONSERVEZ CES DIRECTIVES

### CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

### SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE QUATRE ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

### Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.

### Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!

### Garantie de remboursement de 60 jours de Remington®.

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel produit Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat directement à Remington et vous serez remboursé en entier.\*\* Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.

\*\*Des conditions s'appliquent.

\*S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

## Caractéristiques du produit

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce fer plat de Remington®. Veuillez lire attentivement les directives dans ce guide et conservez ce dernier en lieu sûr pour consultation future.

### Plaques en céramique

Les plaques en céramique atteignent une chaleur élevée et protègent les cheveux contre les dommages.

### Principales caractéristiques : Plaques en céramique

Chaleur élevée de 450 °F comme en salon


Chaud en 15 secondes

Interrupteur de mise en marche/arrêt

Témoin de mise en marche

Cordon pivotant de même longueur qu'en salon

Arrêt automatique

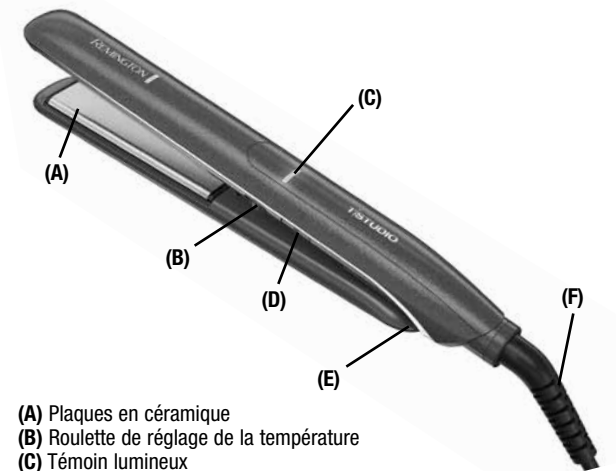

- (A) Plaques en céramique
- (B) Roulette de réglage de la température
- (C) Témoin lumineux
- (D) Touche de mise en marche/arrêt
- (E) Verrou articulé
- (F) Cordon pivotant

- Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars U.S. et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
- Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date d'achat du produit Remington®, le cachet de la poste faisant foi :
  - le produit Remington®;
  - le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
  - le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse [RemingtonProducts.com/60day](http://RemingtonProducts.com/60day).
- De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).
- Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :
 

Remington 60-Day MBG  
507 Stokely Drive, Box 1  
DeForest, WI 53532
- Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
- Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
- Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

120 V c.a., 60 Hz

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada. Ou visitez [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

Dist. par : Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. par : Spectrum Brands Canada Inc.  
255 Longside Drive, Unit 101  
Mississauga, ON L5W 1L8

© Marque déposée de Spectrum Brands, Inc.

© 2017 Spectrum Brands, Inc. 5/17 17868-00

Fabriqué en Chine.

T22-0005226-A