

HC5070

Use and Styling Guide



Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits: Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers
Register online at: www.RemingtonProducts.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Make sure control/switch is off then connect plug to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Do not place this appliance on any surface while operating.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutting unit, as injury may occur. Always make certain blades are aligned properly.
- This clipper is designed for use with 120 Volts AC, 60 HZ electrical outlets. Do not connect the clipper to a higher voltage than indicated, as it may result in personal injury and/or damage to the clipper.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Features

Thank you for choosing Remington. Your clipper is designed to perform dependably and efficiently for years helping you to maintain a range of hair styles.

Part	HC5070
A. Clipper Unit	
B. *0 (1.5 mm) Comb - Red	
C. *1 (3 mm) Comb - Orange	
D. *2 (6 mm) Comb - Yellow	
E. *3 (9 mm) Comb - Light Green	
F. *4 (12 mm) Comb - Green	
G. *5 (16 mm) Comb - Dark Green	
H. *6 (18 mm) Comb - Light Blue	
I. *7 (22 mm) Comb - Blue	
J. *8 (25 mm) Comb - Purple	
K. Fader Comb	
L. Left Ear Taper	
M. Right Ear Taper	
N. Neck Liner	
O. Cleaning Brush	
P. Neck Brush	
Q. Storage Case	
R. Oil Bottle	
S. Scissors	
T. Barber Comb (7")	



How to Use

Line Cord Safety Tips

NOTE: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

1. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
2. To disconnect the appliance, grasp the plug and remove it from outlet. Do not pull or yank on the cord or appliance. **Do not wrap the cord around the appliance.**

Blade Care

The life of your clippers will depend on frequency of use, care, hair type, and condition. Use the cleaning brush to clean collected hair out of the blades as needed. To maintain the HC5070 blades in peak condition, apply oil after every use. Place drop of oil on each end and middle of blade. Then switch on to evenly distribute. Switch off, then wipe away excess oil.

How to Use

Before Cutting Hair

1. Make sure your hair clipper is running smoothly, with a slight vibration.
2. Place a towel around the neck of the person whose hair is being trimmed or cut.
3. This person should be seated so that the top of their head is at your eye level.
4. Comb out all knots and tangles.
5. Ensure the hair is dry. Hair clippers perform best with dry hair.
6. Hold the hair clipper in the palm of one hand with your thumb resting firmly on the top of the hair clipper. This grip provides comfortable cutting control. The hair clipper may be used with the left or right hand.

To Attach Guide Combs

1. Select the trimming guide that matches the length you want the hair to be after the cut. The trimming guides are numbered and marked with specific lengths. See preceding chart to determine which combs are included.
2. While the clipper is off, hold the guide comb with the teeth up. Hook the front edge of the comb to the teeth of the clipper blade. Then push the back of the comb down until it snaps in place.

To Remove Guide Combs

1. Pull small tab on rear of comb up and away from clipper.

Styling Guide

Giving a Comfortable, Even Cut

Allow the clipper to cut through the hair without moving it too quickly. Moving the clipper too quickly may result in discomfort or an inadequate cut. Use short strokes when cutting, and initially use longer guide combs until you are comfortable with the length of the cut.

How to Give a Haircut

1. Start at the back of the head with a slightly longer guide comb. Holding the clipper as shown, take slow strokes towards the crown of the head flicking the clipper away from the head when you reach the crown. Repeat technique on each side of the head. When completed, comb the area to remove any loose hair and to determine whether you need any further cutting.



2. Replace longer guide comb with shorter desired length. Repeat step 1, but start at the nape of the neck flicking the clipper away from the head just below the previously cut hair.
3. To cut hair at the top of the head using a scissors, hold the hair between your fingers and cut a small amount at a time. Cut from front to back. To cut hair at the top of the head using a guide comb, select a desired length most likely being longer than the sides. Cut from front to back.



4. Remove the trimming guide and replace with either the left or right ear guide. The shorter guide teeth are designed to be toward the ear. Move the clipper from the back of the head to the front. This creates a tapered effect around the ears and back of the neck.



5. To complete the cut, inspect hair for missed for uneven hairs. Use a scissors to cut if necessary. To clean up around ears and neckline, use the clipper without a guide comb to trim down to skin level.

Trimming Beards and Mustaches

1. Comb your beard in the direction it grows.
2. Determine the length you want the beard to remain, and fit the appropriate guide comb.
3. Start trimming under your chin and work toward your ear and beard line. Cut in different directions for a uniform trim.
4. Lightly stroke the edge of your mustache in a downward movement.

U.S. residents: To order accessories, contact us at 800-392-6544 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada, visit us at www.RemingtonProducts.com, or visit your local retailer.

Warranty

Limited Five-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a five-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO FIVE YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

Remington Men's Shave and Groom 60-Day Money Back Guarantee*

If within 60 days after purchasing any Remington® branded Men's Shave and Groom product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.** For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada. *Applies to US and Canadian customers' returns only. **Terms and conditions apply.

Terms and Conditions

1. Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
2. The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington® branded Men's Shave and Groom product:
 - a. The Remington® product;
 - b. The original sales receipt indicating price and date purchased; and
 - c. The completed 60-day money back guarantee form located at RemingtonProducts.com/60day.
3. In addition, Remington, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).
4. Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to: Remington 60-Day MBG, 507 Stokely Drive, Box 1, DeForest, WI 53532
5. Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.
6. No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.
7. Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada or visit RemingtonProducts.com.

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. by: Spectrum Brands Canada Inc., 131 Sarania Crescent, Vaughan, ON L4K 4P7

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2015 Spectrum Brands, Inc. 8/15 12061-00

Made in China.

Guide d'utilisation et d'entretien



Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • **Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse www.RemingtonProducts.com**

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique :

- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux qui sont à proximité de l'appareil, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par Spectrum Brands, Inc.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.

■ N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou on administre de l'oxygène.

■ Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).

■ Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.

■ N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.

■ Assurez-vous que le bouton de mise en marche est en position d'arrêt avant de brancher l'appareil dans une prise de courant. Pour débrancher l'appareil, placez toutes les commandes en position ARRÊT, puis retirez l'adaptateur de la prise de courant.

■ Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface quelconque pendant qu'il est en marche.

■ Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

■ N'utilisez pas cet appareil si le dispositif de coupe est endommagé ou brisé, car vous pourriez vous blesser. Assurez-vous toujours que les lames sont bien alignées.


■ Cette tondeuse est conçue pour être branchée dans une prise électrique de 120 V c.a., 60 Hz. Ne branchez pas la tondeuse dans une prise dont la tension est supérieure à celle indiquée car ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et des dommages à la tondeuse.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Caractéristiques du produit

Merci d'avoir choisi Remington. Votre tondeuse à cheveux est conçue pour fonctionner de manière fiable et efficace pendant des années, en vous permettant de réaliser plusieurs styles de coupe.

Pièce	HC5070
A. Tondeuse	
B. Peigne no 0 (1,5 mm) - rouge	
C. Peigne no 1 (3 mm) - orange	
D. Peigne no 2 (6 mm) - jaune	
E. Peigne no 3 (9 mm) - vert pâle	
F. Peigne no 4 (12 mm) - vert	
G. Peigne no 5 (16 mm) - vert foncé	
H. Peigne no 6 (18 mm) - bleu pâle	
I. Peigne no 7 (22 mm) - bleu	
J. Peigne no 8 (25 mm) - violet	
K. Peigne à dégrader	
L. Peigne pour le tour d'oreille gauche	
M. Peigne pour le tour d'oreille droite	
N. Tour de cou	
O. Brosse de nettoyage	
P. Balayette	
Q. Boîtier de rangement	
R. Flacon d'huile	
S. Ciseaux	
T. Peigne de coiffeur (7 po)	

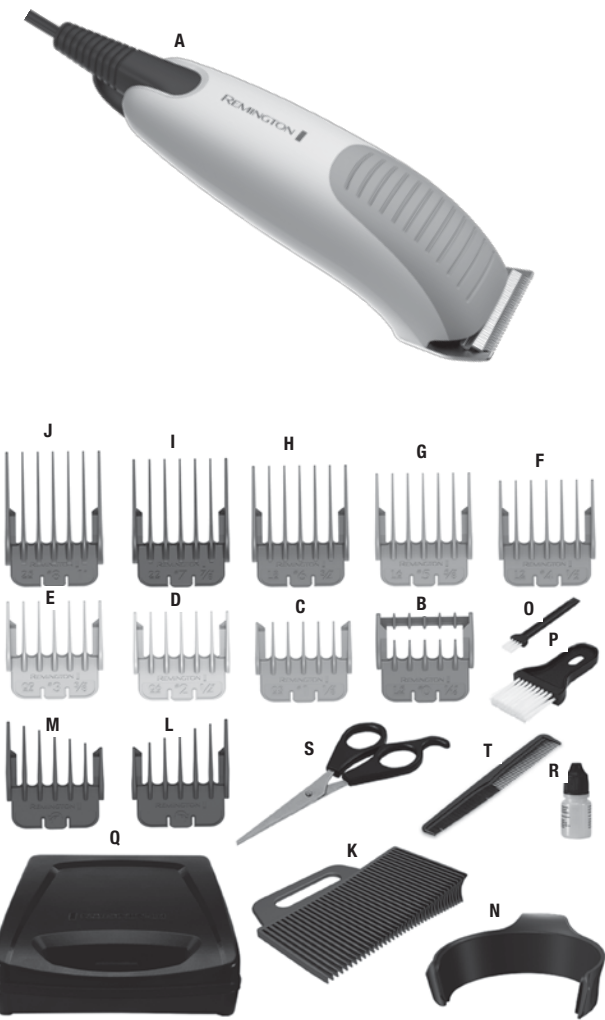

Mode d'emploi

Conseils de sécurité à propos du cordon

REMARQUE : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

1. Pour brancher l'appareil, saisissez la fiche fermement et entrez-la dans la prise.
2. Pour débrancher la tondeuse, saisissez la fiche et tirez doucement. Ne tirez pas d'un coup sec sur le cordon ni sur la tondeuse. **N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.**

Entretien des lames

La durée de vie de votre tondeuse dépendra de sa fréquence d'utilisation, de son entretien et du type et de l'état des cheveux coupés sur les lames. Pour maintenir les lames de la tondeuse HC5070 en parfait état, appliquez-y de l'huile après chaque utilisation. Déposez une goutte d'huile à chaque extrémité et au centre des lames. Mettez ensuite la tondeuse en marche pour distribuer l'huile uniformément. Arrêtez la tondeuse puis essuyez l'excédent l'huile.

Mode d'emploi

Avant de couper les cheveux

1. Assurez-vous que la tondeuse fonctionne doucement, avec une légère vibration.
2. Placez une serviette autour du cou de la personne à qui vous coupez les cheveux.
3. La personne devrait être assise à hauteur telle que le dessus de sa tête se trouve au niveau de vos yeux.
4. Démêlez bien tous les nœuds.
5. Les cheveux doivent être secs. Les tondeuses à cheveux coupent mieux lorsque les cheveux sont secs.
6. Tenez la tondeuse dans la paume d'une main, le pouce reposant fermement sur le dessus de la tondeuse. Cette prise permet de bien maîtriser la coupe. La tondeuse peut être utilisée autant avec la main droite qu'avec la main gauche.

Pose des peignes de guidage

1. Sélectionnez le peigne correspondant à la longueur désirée des cheveux une fois ceux-ci coupés. Les peignes de guidage sont numérotés et marqués d'une longueur spécifique. Consultez le tableau au début du guide pour déterminer quels peignes sont inclus avec votre tondeuse.
2. La tondeuse à l'arrêt, tenez le peigne les dents en haut. Accrochez le bord avant du peigne aux dents de la lame de la tondeuse. Puis poussez sur l'arrière du peigne jusqu'à ce qu'il clique en place.

Retrait des peignes de guidage

1. Soulevez la petite patte à l'arrière du peigne et tirez.



Pour une coupe uniforme et en tout confort

Passer la tondeuse lentement dans les cheveux pour lui donner le temps de couper. Un mouvement trop rapide peut occasionner une sensation de tiraillement ou mal couper. Taillez les cheveux par petits coups et utilisez au départ les peignes de guidage les plus longs jusqu'à ce que vous soyez habitué à la longueur de coupe.

Technique de coupe

1. Commencez à l'arrière de la tête avec un peigne légèrement plus long que la coupe souhaitée. En tenant la tondeuse tel qu'illustré, donnez de petits coups lents vers le sommet de la tête en relevant la tondeuse lorsque vous arrivez au sommet. Répétez la technique de chaque côté de la tête. Lorsque vous avez terminé une section, peignez les cheveux pour faire tomber les cheveux coupés et déterminer si vous devez en couper davantage.

2. Remplacez le peigne long par un peigne plus court au besoin. Répétez l'étape 1 mais commencez à la nuque en écartant la tondeuse de la tête d'un petit mouvement du poignet juste en dessous des cheveux déjà coupés.
3. Pour couper les cheveux sur le dessus de la tête avec les ciseaux, tenez les cheveux entre les doigts et coupez une petite quantité à la fois. Coupez de l'avant vers l'arrière. Pour couper les cheveux sur le dessus de la tête avec un peigne de guidage, sélectionnez la longueur voulue, laquelle normalement devrait être plus longue que pour les côtés. Coupez de l'avant vers l'arrière.



4. Retirez le peigne de guidage et remplacez-le par le peigne pour le tour d'oreille droite ou gauche. Les dents les plus courtes doivent pointer en direction de l'oreille. Déplacez la tondeuse de l'arrière de la tête vers l'avant. Ceci produit un dégradé autour des oreilles et dans le cou.
5. Pour achever la coupe, vérifiez qu'aucune mèche n'a été omise et que la coupe est égale. Utilisez des ciseaux au besoin pour rectifier la coupe. Pour couper les cheveux qui dépassent de la ligne de la nuque et autour des oreilles, utilisez la tondeuse sans peigne de guidage pour couper au ras de la peau.



Taille de la barbe et de la moustache

1. Peignez la barbe dans le sens de la pousse.
2. Déterminez de quelle longueur vous désirez que la barbe soit et fixez le peigne de guidage correspondant sur la tondeuse.
3. Commencez à tailler sous le menton et remontez vers une oreille et la ligne supérieure de la barbe. Coupez dans plusieurs sens pour obtenir une coupe uniforme.
4. Donnez de petits coups sur le bord de la moustache en un mouvement descendant.

Pour commander des accessoires, communiquez avec nous au 800-392-6544 aux É.-U. ou au 800-268-0425 au Canada, visitez-nous sur le site www.RemingtonProducts.com, ou rendez-vous chez votre détaillant local.

Garantie

Garantie limitée de cinq ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour toute la durée de vie du produit. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage.

Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné de vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Pièces exclues de la garantie :

- L'assemblage de lame et l'étui de rangement ne sont pas inclus dans la garantie limitée de cinq ans.
 - Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
 - Réparation par des personnes non autorisées
 - Utilisation avec des accessoires non autorisés
 - Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
 - Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
 - Toute autre circonstance indépendante de notre volonté
- Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!

Garantie de remboursement de 60 jours sur les rasoirs et les tondeuses pour homme de Remington®.

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel rasoir ou tondeuse pour homme de marque Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat directement à Remington et vous serez remboursé en entier.** Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. ou au 800-268-0425 au Canada.

*S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

**Des conditions s'appliquent.

Modalités et conditions

1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
2. Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date de l'achat du rasoir ou de la tondeuse pour homme de marque Remington®, le cachet de la poste faisant foi :
 - a. le produit Remington;
 - b. le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
 - c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse RemingtonProducts.com/60day.
3. De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).
4. Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :

Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532

5. Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
6. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
7. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

Questions ou commentaires: composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada. Ou visitez RemingtonProducts.com

Dist. par: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. par: Spectrum Brands Canada, Inc., 131 Saramia Crescent, Vaughan, ON L4K 4P7
© Marque déposée de Spectrum Brands, Inc.

© 2015 Spectrum Brands, Inc. 8/15 12061-00

Fabriquée en Chine