

REMINGTON®

DUAL FLEX

TECHNOLOGY

R95



REFRESH YOUR LOOK

Scan the QR code to check out our weekly man-style tip to keep you looking good! or visit RemingtonProducts.com/ManStyle

Join us for special offers, grooming tips and product news.



@RemReadyMan



[Facebook.com/RemingtonReady](https://www.facebook.com/RemingtonReady)

Use and Care Guide

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits:
Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers

Register online at: www.RemingtonProducts.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. **Read all instructions before using this shaver.**

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Use only when the shaver is in dry condition.
- Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.
- Do not submerge in water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, or individuals with special needs or certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces.

- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Household use only.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Always pull on cord plug to unplug from wall socket. Never pull on electric cord.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Detach removable power cords from appliance for storage.
- Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.
- Shavers are for use on facial hair only. They should not be used for shaving the hair on your head or any other part of your body.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTENTS

English	1
French	13

Product Features



SHAVER PARTS

- A. On/off button
- B. Head & cutter assembly
(head frame, cutter carrier)
- C. Charging indicator
- D. Head release grip

- E. Head guard
- F. Recharge cord

About Your Shaver

Dual Track Rotary Shaver

FEATURE	R95
POWER SYSTEM	cordless
VOLTAGE TYPE	120/240 VAC, 60/50 Hz

Power System

Cordless – this shaver can only be used when charged and detached from the power cord.

Charging



Be sure that your hands, the shaver and the power cord are dry before charging your shaver.

- Be sure the shaver is switched off. Connect the shaver to the power cord, then the power cord to the outlet. Charge for at least 24 hours when using for the first time. The charging indicator light will glow while charging. Your shaver cannot be overcharged.
- Use the shaver until the battery is low. You can use the shaver cordless for up to 30 minutes.
- Fully recharge for 24 hours every 6 months to maintain battery condition.
- When empty, the battery will be charged within 8 hours.
- The shaver can be attached to a outlet voltage of 120-240 VAC.

****Remington recommends that you use your new shaver daily for up to four weeks to allow time for your hair and skin to become accustomed to the new shaving system****

Shaving

Before using, read the important safety instructions in front of the manual.

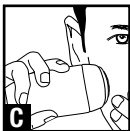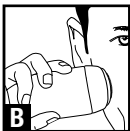

1. Switch the shaver on.
2. Hold the shaving head so both heads touch your face simultaneously.
3. Stretch the skin with your free hand so the hairs stand upright. Use short, circular strokes.
4. When finished, switch shaver off.

NOTE: Only apply light pressure on the shaving head while shaving (pressing too hard can damage the heads and may cause breakage.)

Shaving Tips







- Ensure your skin is dry and free of oils.
- Wait at least 15 minutes after getting up before shaving, to ensure your face is free of puffiness that may be present from sleeping.
- Always hold the shaver at a right angle to the skin so that both heads are touching the skin with equal pressure.
- Use moderate to slow, circular stroking movement.
- The use of short, circular motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.
- Dry operation only.

Cleaning & Maintenance

NOTE: **When cleaning your shaver, make sure the shaver is turned off and disconnected from the power cord.**

CAUTION!

- This shaver is NOT washable or water resistant. Do not clean or use under running water.
- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do not use strong detergents or other chemicals.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Detach removable power cords from appliance for storage.

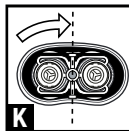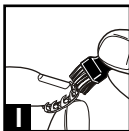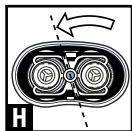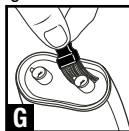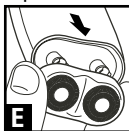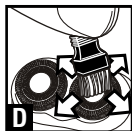

NOTE: **This appliance does not contain any user-serviceable parts.**

Daily Cleaning:

1. Clean the top of the shaver first. Use the brush supplied. (Diagram D)
2. Grasp tabs on both sides of the hairpocket. A better grip will be achieved if your hands are dry. (Diagram E)
3. Use the brush to clean the inside of the shaving head unit carefully. (Diagram F)
4. Clean the hairpocket carefully with the brush. (Diagram G)
5. Place the shaving unit back onto the shaver. (Diagram L)

Monthly Cleaning:

1. Perform Daily Cleaning steps 1-2 first.
2. On the underside of the shaving unit, turn the center switch to the left to release the frame from the shaving unit. (Diagram H)
3. Take the 2 shaving heads (cutters & guards) carefully out of the shaving unit. Clean the cutters and guards with the supplied brush. (Diagrams I & J)
4. After cleaning, place the shaving heads back into the shaving unit.
5. Put the frame back into the shaving unit and lock it in place by turning the switch to the right. (Diagram K)
4. Place the shaving unit back onto the shaver. (Diagram L)

NOTE: **If you clean the shaving unit with alcohol or another degreasing agent, you need to lubricate the guards with one drop of sewing machine oil after cleaning. It helps to increase the lifespan of the shaving heads.**

Always keep the protective head guard on the shaving head when the shaver is not in use.

Battery Removal/Disposal

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the Ni-MH batteries must be removed from the shaver and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver with the batteries.

CAUTION! Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns. Dispose of properly in accordance with your local and state requirements.

How to Remove the Rechargeable Batteries:

1. Unplug the shaver.
2. Run the shaver until the motor stops.
3. Grab the tabs on each side of the hairpocket to remove the shaver head.
4. Using a small cross head screwdriver remove the screw inside the hairpocket.
5. Pull or gently pry apart the front half of the shaver to expose the 2 screws.
6. Unscrew the 2 screws that hold the rear housing.
7. Remove the rear housing.
7. Pull out the circuit board. Cut the connection plate on both ends of the battery.
8. Dispose of the battery with care.

Product Registration

By registering your new Remington product you will receive these important benefits:

- Proof of ownership
- Product protection
- Product registration
- Special offer

Register online at: www.RemingtonProducts.com

How To Order Shaver Accessories

Two Easy Ways to Order!

1. Call!
U.S. Residents call 1-800-392-6544
Canadian Residents call 1-800-268-0425
2. Order Online at **RemingtonProducts.com**

Maintain your shaver's peak performance! Keep Your Shaver Performing Like New!

- Because your satisfaction is important to us, we want to make it simple for you to keep your new shaver performing at its peak.
- Did you know that for the best possible shave, it is necessary to replace the heads and cutters on your shaver every 12 months?
- Remington makes this easy!



Warranty

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Warranty excludes: Heads and cutters

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

Remington Men's Shave and Groom 60-Day Money Back Guarantee*

If within 60 days after purchasing any Remington branded Men's Shave and Groom product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.** For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

**Terms and conditions apply.

Terms and Conditions

1. Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
2. The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington branded Men's Shave and Groom product:
 - a. The Remington product;
 - b. The original sales receipt indicating price and date purchased; and
 - c. The completed 60-day money back guarantee form located at **RemingtonProducts.com/60day.**
3. In addition, Remington, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).
4. Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to:
Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532

5. Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.
 6. No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.
 7. Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.
- *Applies to US and Canadian customers' returns only.

120/240 VAC, ~60/50 Hz

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada. Or visit www.RemingtonProducts.com

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. by: Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

® Registered Trademark of ROVCAL, Inc., a subsidiary of Spectrum Brands, Inc.

© 2013 ROVCAL, Inc. 3/13 Job #2013-3-11-53

Manufactured to Remington's specifications in the PRC.

T22-0001245



REMINGTON®

DUAL FLEX

TECHNOLOGIE

R95



Guide d'utilisation et d'entretien

Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • **Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse www.RemingtonProducts.com**

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. **Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.**

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique :

- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Sauf lorsque vous le rechargez, débranchez toujours cet appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Utilisez le rasoir uniquement lorsqu'il est sec.
- Débranchez l'appareil de son cordon d'alimentation avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas le rasoir dans l'eau.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance s'il est branché, sauf pendant la recharge d'un appareil rechargeable.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux ou un handicap quelconque qui sont à proximité du rasoir, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par Spectrum Brands, Inc.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise de courant. Pour débrancher, placez toutes les commandes en position ARRÊT, puis retirez la fiche de la prise de courant.
- Tirez toujours sur la fiche pour débrancher l'appareil de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil avant de ranger ce dernier.
- N'utilisez pas cet appareil si les têtes ou les couteaux sont endommagés ou brisés, car vous pourriez vous blesser au visage.
- Cet appareil est conçu pour raser les poils du visage seulement. Ne l'utilisez pas pour vous raser la tête ni quelque autre partie du corps.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

TABLE DES MATIÈRES

Anglais	1
Français	13

Caractéristiques du produit



E



F



PIÈCES DU RASOIR

- A. Interrupteur de mise en marche/arrêt
- B. Assemblage de têtes et de couteaux (montant de têtes, porte-couteaux)
- C. Voyant de recharge
- D. Prise de dégagement de la tête

- E. Protège-tête
- F. Cordon de recharge

À propos de votre rasoir

Rasoir à têtes rotatives *Dual Track*

CARACTÉRISTIQUE	R95
SYSTÈME D'ALIMENTATION	sans cordon
TYPE DE TENSION	120/240 VAC, ~60/50 Hz

Système d'alimentation

Sans cordon – ce rasoir peut être employé seulement lorsqu'il est rechargé et débranché du cordon d'alimentation.

Recharge



Assurez-vous que vos mains, le rasoir et le cordon d'alimentation sont secs lorsque vous rechargez le rasoir.

- Assurez-vous que le rasoir est à l'arrêt. Branchez une extrémité du cordon de recharge dans le rasoir puis l'autre extrémité dans la prise de courant. Rechargez le rasoir pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Le voyant de recharge sera allumé pendant la recharge. Il est impossible de surcharger les piles.
- Utilisez le rasoir jusqu'à ce que les piles soient faibles. Le rasoir fonctionnera sans cordon pendant 30 minutes.
- Rechargez le rasoir pendant une période complète de 24 heures tous les 6 mois pour préserver la durée de vie des piles.
- Lorsque les piles sont complètement mortes, il faut 8 heures pour les recharger.
- Le rasoir peut être branché à une prise de courant de 120-240 VAC, ~50-60 Hz

****Remington vous recommande d'utiliser votre nouveau rasoir tous les jours pendant jusqu'à quatre semaines pour permettre à la peau et à la barbe de s'habituer au nouveau système de rasage.****

Rasage

Avant d'utiliser le rasoir, il est important de lire les consignes de sécurité au début du guide.

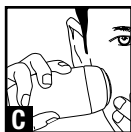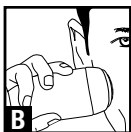

1. Mettez le rasoir en marche.
2. Tenez le rasoir de manière que les deux têtes touchent le visage simultanément.
3. Étirez la peau avec la main libre pour redresser les poils. Employez de petits mouvements circulaires.
4. Lorsque vous avez terminé, mettez le rasoir à l'arrêt.

REMARQUE : En rasant, appliquez seulement une légère pression sur la tête du rasoir (en pesant trop fort vous risquez d'endommager les têtes et de briser le rasoir).

Conseils de rasage





- Assurez-vous que vous avez la peau sèche et non huileuse.
- Attendez au moins 15 minutes après vous être levé avant de vous raser, pour que le visage ne soit plus boursoufflé de sommeil.
- Tenez toujours le rasoir à angle droit par rapport à la peau pour que les deux têtes touchent la peau avec une pression égale.
- Déplacez le rasoir en un mouvement de va-et-vient circulaire lent à modéré.
- Utilisez de petits mouvements circulaires pour obtenir un rasage de près aux endroits plus difficiles, en particulier dans le cou et le long de la mâchoire.
- Le fonctionnement à sec seulement.

Nettoyage et entretien

REMARQUE : **Avant de nettoyer le rasoir, mettez-le à l'arrêt et débranchez-le du cordon d'alimentation.**

ATTENTION!

- Ce rasoir n'est PAS lavable ni résistant à l'eau. Ne le nettoyez pas et ne l'utilisez pas sous l'eau courante.
- Utilisez un linge humide pour nettoyer les surfaces externes du rasoir. N'utilisez pas de détergent fort ni d'autres produits chimiques.
- Pour essuyer le rasoir, passez une serviette sèche sur toute la surface. N'utilisez pas de séchoir à cheveux ni de chauffeferre pour le sécher.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil avant de ranger ce dernier.

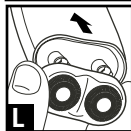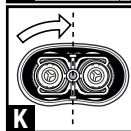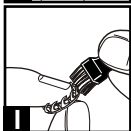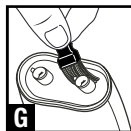

REMARQUE: **Cet appareil ne contient pas de pièces être remplacées par l'utilisateur.

Tous les jours :

1. Nettoyez d'abord le dessus du rasoir. Utilisez pour ce faire la brosse fournie à cet effet. (Diagramme D)
2. Saisissez les pattes de chaque côté de la cavité à poils. Vous réussirez mieux si vous avez les mains sèches. (Diagramme E)
3. Utilisez la brosse pour nettoyer doucement l'intérieur de la tête du rasoir. (Diagramme F)
4. Nettoyez ensuite doucement la cavité à poils avec la brosse. (Diagramme G)
5. Remplacez la tête sur le rasoir. (Diagramme L)

Tous les mois :

1. Procédez d'abord aux étapes de nettoyage 1 et 2.
2. Tournez le bouton central situé sous la tête du rasoir vers la gauche pour en détacher le montant. (Diagramme H)
3. Enlevez doucement les deux ensembles de couteaux (avec leurs protecteurs) de la tête. Nettoyez les couteaux et les protecteurs avec la brosse de nettoyage fournie à cet effet. (Diagrammes I et J)
4. Lorsque vous avez terminé, remplacez les couteaux dans la tête du rasoir.
5. Remplacez le montant sur les couteaux dans la tête et verrouillez-le en place en tournant le bouton vers la droite. (Diagramme K)
6. Remplacez la tête sur le rasoir. (Diagramme L)

REMARQUE : **Si vous nettoyez le rasoir avec de l'alcool ou un autre produit dégraissant, vous devrez ensuite lubrifier les protecteurs avec une goutte d'huile pour machine à coudre. Ceci aide à prolonger la durée des couteaux.**

Laissez toujours le protège-tête sur le rasoir entre les utilisations.

Retrait/Élimination des piles

Lorsque le rasoir rechargeable aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il faudra en retirer les piles NiMH et les recycler ou les jeter de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales. Si la loi ne vous y oblige pas, vous pouvez jeter le rasoir sans en enlever les piles.

ATTENTION! Ne pas incinérer les piles ni les endommager en les jetant car elles peuvent exploser ou libérer des substances toxiques. Ne pas provoquer de court-circuit sous peine de brûlures. Éliminer les piles de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales en vigueur.

Marche à suivre pour le retrait des piles rechargeables :

1. Débranchez le rasoir.
2. Faites fonctionner le rasoir jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
3. Saisissez les pattes situées de chaque côté de la cavité à poils pour retirer la tête du rasoir.
4. Au moyen d'un petit tournevis à tête étoilée, retirez la vis à l'intérieur de la cavité.
5. Tirez doucement sur la partie avant du boîtier du rasoir pour exposer les deux vis.
6. Dévissez les deux vis qui retiennent la partie arrière du boîtier du rasoir.
7. Détachez le boîtier.
8. Sortez la carte de circuits imprimés. Coupez la plaque de raccord aux deux extrémités des piles.
9. Éliminez les piles de manière appropriée.

Enregistrement du produit

En enregistrant votre nouveau produit Remington vous profiterez des avantages importants que voici :

- Preuve de propriété
- Protection du produit
- Enregistrement du produit
- Offres spéciales

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse :
www.RemingtonProducts.com

Comment commander des accessoires pour le rasoir

Deux moyens simples de commander!

1. Téléphonnez! Résidents des États-Unis, composez le 1-800-392-6544. Résidents du Canada, composez le 1-800-268-0425.
2. Commandez en ligne à l'adresse: **RemingtonProducts.com**

Préservez le fonctionnement exceptionnel de votre rasoir! Gardez sa mécanique à l'état neuf!

- Parce que votre satisfaction est primordiale pour nous, nous voulons vous aider à conserver votre rasoir à son niveau de fonctionnement optimal.
- Saviez-vous que pour obtenir le meilleur rasage possible, il est nécessaire de remplacer les têtes et les couteaux du rasoir tous les 12 mois?
- Remington vous facilite la vie!

Garantie limitée de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale, à l'exception des dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si le produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Pièces exclues de la garantie : Têtes et couteaux

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil, provoquant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de rendement

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!

Garantie de remboursement de 60 jours sur les rasoirs et les tondeuses pour homme de Remington*.

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel rasoir ou tondeuse pour homme de marque Remington vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat directement à Remington et vous serez remboursé en entier.** Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. ou au 800-268-0425 au Canada.

**Des conditions s'appliquent.

Modalités et conditions

1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
2. Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date de l'achat du rasoir ou de la tondeuse pour homme de marque Remington, le cachet de la poste faisant foi :
 - a. le produit Remington;
 - b. le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
 - c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse **RemingtonProducts.com/60day.**
3. De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).

4. Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :
- Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532
5. Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
6. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
7. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.
- *S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

120/240 VAC, ~60/50 Hz

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada ou visitez **RemingtonProducts.com**

Dist. par : Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. par : Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

® Marque déposée de ROVCAL, Inc., une filiale de Spectrum Brands, Inc.

© 2013 ROVCAL, Inc. 3/13 Travail #2013-3-11-53

Fabriqué selon les spécifications de Remington en RPC

T22-0001245

