

S7330



## Use and Care Guide

### Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits: Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers  
Register online at: [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

**Ceramic:** Ceramic protects against damaging hot spots with high, even heat to lock in moisture and create long-lasting styles.

#### Automatic shutoff:

This styler is equipped with automatic shutoff. This safety feature turns the unit off after 60 minutes, in case you accidentally leave it on after styling your hair.

## How to Use

#### Styler Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct settings for your hair type.

#### Wet/Dry Setting

This styler can be used on wet or dry hair. When the light is amber, it is safe to use on dry hair. When the light is green, it is safe to use on damp/wet hair.

**Dry Hair:** 1 - 20

**Damp Hair:** 20 - 25

**Wet Hair:** 25 - 30

## Usage Tips

**NOTE:** Please see "Wet/Dry Setting" above.

#### Straightening Your Hair

- Gently towel dry hair to remove excess water. Avoid rubbing hair with a towel, as this creates split ends and frizziness. Detangle hair with a wide-toothed comb.
- Plug the styler into an electrical outlet. Push the on/off switch to turn the styler on. The indicator light will begin to glow.
- Adjust the temperature using the dial.
- Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with the underneath layers first.
- Test the styler on a small section of hair, and then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

#### NOTE:

- If you find that you need a higher setting while styling your hair, simply adjust the dial to a higher number.
- While styling your hair, if you find that you need a lower temperature, adjust the dial to a lower heat setting.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

## DANGER

**As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:**

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

## WARNING

**To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:**

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Keep the cord away from the heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**

- Take a small section of hair and comb through it with a fine-toothed comb. Pull hair down and away from your scalp, and hold it taut.
- Hold the straightener with the steam vents facing away from your scalp.** Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the slyer down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time or damage to hair may occur.
- To speed up drying at the roots, you may wish to run the styler over the first few inches of hair nearest the root several times. Repeatedly run the unit smoothly down the entire strand until hair is fully dried. **(NOTE: The unit may make a steaming/ hissing noise when used on damp hair. This is okay! The unique design of this styler will channel the moisture away from hair and out the steam vents.)**
- Repeat with all sections of your hair, working with the underneath layers first, then the top and sides, until your hair is fully dried.
- When you are finished styling, press the on/off button to turn the unit off, unplug it, and allow it to cool before storing.

**NOTE: Hold the straightener with the steam vents facing away from your scalp.**

## Maintenance

#### Cleaning

Make sure the unit is unplugged and cool. Use a damp cloth to clean the plates and the outside of the power handle. No other maintenance of the unit is required.

#### Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Hold the straightener with the steam vents facing away from your scalp.



## KEEP AWAY FROM CHILDREN SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Performance Guarantee

#### Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

#### KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage
- Any other conditions beyond our control

*No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.*


**SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.**

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

#### Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

## Product Features

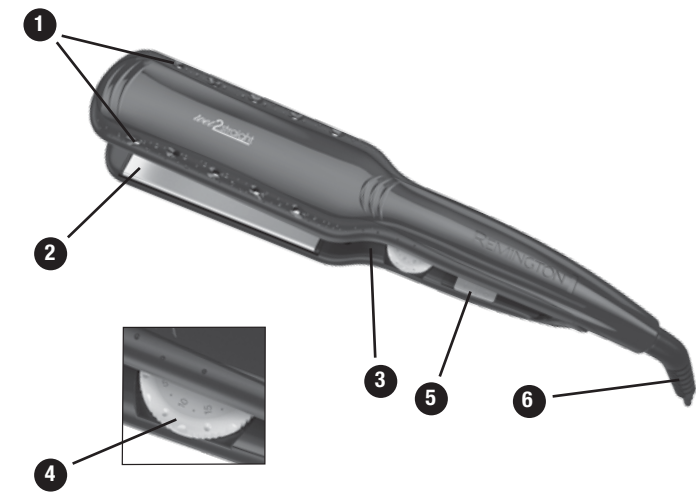

#### Wet2Straight® Features

- |   |  |
|---|--|
| 1. Vent channel – releases excess moisture as steam                   | 4. Temperature settings – 30 heat settings |
| 2. Ceramic extra-long plates – provide high, even heat for less frizz | 5. On/Off button                           |
| 3. LED light – on/off indicator                                       | 6. 6 ft. swivel cord                       |

#### Unique steam vent and channel design:

Unique steam vents and channels allow this styler to be safely used on wet or dry hair. The channels extract moisture from damp hair and allow steam to escape through the vents, drying hair and sealing the cuticle at the same time. Creates salon straight, shiny hair in less time, with less damage.

#### Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

#### Remington 60-Day Money Back Guarantee\*

If within 60 days after purchasing any Remington product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.\*\* For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

\*Applies to US and Canadian customers' returns only.

\*\*Terms and conditions apply.

- Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
- The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington product:
  - The Remington product;
  - The original sales receipt indicating price and date purchased; and
  - The completed 60-day money back guarantee form located at [RemingtonProducts.com/60day](http://RemingtonProducts.com/60day).
- In addition, Remington, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).
- Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to: Remington 60-Day MBG, 507 Stokely Drive, Box 1, DeForest, WI 53532
- Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.
- No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.
- Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.

120 VAC 60 Hz

**Questions or comments:** Call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada. Or visit [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562  
Dist. by: Spectrum Brands Canada, Inc.

101-255 Longside Dr., Mississauga, Ontario, L5W 0G7, Canada

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2016 Spectrum Brands, Inc. 8/16 16201-00

Made in China.

T22-0004568-A







## Guide d'utilisation et d'entretien

### Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici: Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales  
**Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse : RemingtonProducts.com**

#### Arrêt automatique :

Ce fer est muni d'un dispositif d'arrêt automatique. Ce dispositif de sécurité éteint le fer automatiquement après 60 minutes, au cas où vous auriez oublié de l'éteindre après vous en être servi.

## Mode d'emploi

#### Réglages

Faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez un fer professionnel. Pour éviter d'abîmer les cheveux, assurez-vous d'utiliser le bon réglage en fonction de votre type de cheveux.

#### Réglage pour cheveux secs ou mouillés

Ce fer peut être employé sur les cheveux secs ou mouillés. Lorsque le voyant est orange, on peut utiliser le fer sans danger sur les cheveux secs. Lorsque le voyant est vert, on peut utiliser le fer sans danger sur les cheveux humides ou mouillés.

**Cheveux secs : 1 à 20**

**Cheveux humides : 20 à 25**

**Cheveux mouillés : 25 à 30**

## Conseils d'utilisation

**REMARQUE :** Veuillez consulter la section « Réglage pour cheveux secs ou mouillés » ci-dessus.

#### Pour lisser les cheveux

1. Essorez les cheveux doucement dans une serviette pour en retirer l'excédent d'eau. Évitez de frotter les cheveux avec la serviette car cela produit des pointes fourchues et des frisous. Démêlez les cheveux avec un peigne à grosses dents.
2. Branchez le fer dans une prise de courant. Poussez sur l'interrupteur pour mettre le fer en marche. Le témoin lumineux s'allume.
3. Ajustez la température au moyen de la roulette.
4. Divisez les cheveux en sections faciles à coiffer et fixez les sections supérieures sur le dessus de la tête pour qu'elles ne gênent pas. Lissez d'abord les sections du dessous.
5. Faites un essai sur une petite mèche puis augmentez ou diminuez la température du fer au besoin avant de coiffer le reste de la tête.

#### REMARQUE :

- Si vous devez augmenter la température du fer pendant que vous vous coiffez, tournez simplement la roulette vers un réglage supérieur.
- Si vous devez diminuer la température du fer pendant que vous vous coiffez, tournez la roulette vers un réglage inférieur.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants:

### LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

#### TENIR LOIN DE L'EAU.

## DANGER

**Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électriques, du courant passe dans les pièces même lorsque l'interrupteur est à l'arrêt. Afin de réduire le risque de décès par électrocution:**

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

## AVERTISSEMENT

**Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:**

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant un handicap ou des besoins spéciaux qui sont à proximité de cet appareil, qui s'en servent ou sur qui on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

6. Prenez une petite mèche de cheveux et peignez-la avec un peigne fin. Étirez la mèche bien droite en l'éloignant du cuir chevelu et tenez-la solidement.
7. **Tenez le fer de manière à ce que les événements à vapeur soient tournés en direction opposée du cuir chevelu.** En commençant par la racine, pincez la mèche fermement entre les plaques et faites glisser le fer jusqu'aux pointes, en un mouvement continu. Ne maintenez pas le fer au même endroit pendant un long moment car vous risqueriez d'abîmer les cheveux.
8. Pour accélérer le séchage près de la racine, passez le fer sur les premiers centimètres de cheveux près de la racine à quelques reprises. Puis faites glisser le fer en un mouvement continu tout le long de la mèche aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que les cheveux soient entièrement secs. **(REMARQUE : Le fer peut émettre un sifflement ou un bruit de vapeur lorsqu'on l'utilise sur les cheveux mouillés. C'est tout à fait normal! Grâce à sa conception unique, ce fer extrait l'humidité des cheveux et l'expulse par les événements à vapeur.)**
9. Répétez la même technique sur toutes les mèches de cheveux, en commençant par les couches du dessous, puis le dessus de la tête et les côtés, jusqu'à ce que tous les cheveux soient secs.
10. Lorsque vous avez terminé, mettez le fer à l'arrêt, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le ranger.

**REMARQUE :** Tenez le fer de manière à ce que les événements à vapeur soient tournés en direction opposée du cuir chevelu.

## Entretien

#### Nettoyage

Assurez-vous que l'appareil est bien débranché et refroidi. Utilisez un linge humide pour nettoyer les plaques et le manche. Aucun autre entretien n'est requis.

#### Rangement

Débranchez le fer chaque fois qu'il est inutilisé. Laissez-le refroidir puis rangez-le hors de la portée des enfants en lieu sûr, à l'abri de l'humidité. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil car ceci entraînera l'usure prématurée et le bris, annulant ainsi la garantie. Manipulez le cordon avec soin et évitez de le tirer brusquement, de le tordre et de le forcer, en particulier au niveau de la fiche.

## Garantie de rendement

#### Garantie limitée de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si ce produit devait faire défaut

- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. **N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.**
- N'utilisez jamais cet appareil au lit.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Cet appareil devient chaud à l'usage. Évitez tout contact entre les surfaces chauffées et les yeux ou la peau nue.
- Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface quelconque lorsqu'il est chaud ou branché.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée dont une broche est plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, la fiche ne peut être branchée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.
- Tenez le fer de manière à ce que les événements soient tournés en direction opposée du cuir chevelu.



## TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS CONSERVEZ CES DIRECTIVES

au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U.

#### CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
  - Réparation par des personnes non autorisées
  - Utilisation avec des accessoires non autorisés
  - Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
  - Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
  - Toute autre circonstance indépendante de notre volonté
- Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.*

**SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.**

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

#### Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.


Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

*Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!*

#### Garantie de remboursement de 60 jours de Remington®.

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel produit Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat

## Caractéristiques du produit

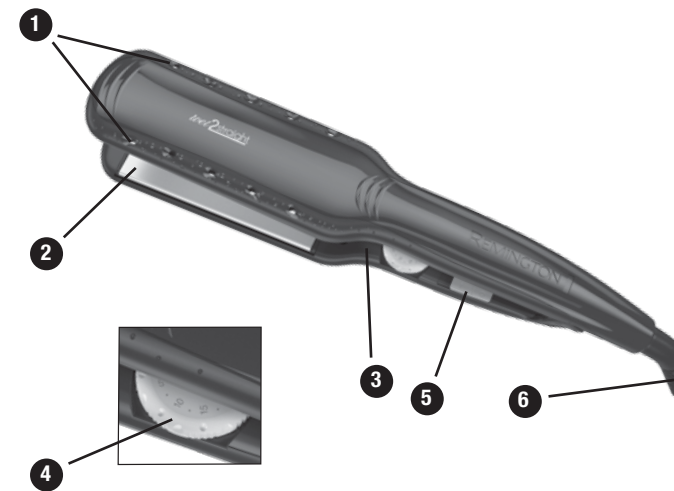

#### Caractéristiques du fer Wet2Straight®

- |   |  |
|---|--|
| 1. Canaux d'évacuation – laissent échapper l'excédent d'humidité sous forme de vapeur   | 3. Témoin lumineux – indicateur de marche/arrêt      |
| 2. Plaques en céramique extra longues – assurent la répartition uniforme de la chaleur élevée produisant ainsi moins de frisous | 4. Réglages de température – 30 réglages disponibles |
|   | 5. Bouton de mise en marche/arrêt                    |
|   | 6. Cordon pivotant de 1,8 m (6 pi)                   |

#### Conception unique avec événements et canaux à vapeur :

Des événements et des canaux à vapeur uniques permettent d'utiliser sans danger ce fer sur les cheveux secs ou mouillés. Les canaux extraient l'humidité des cheveux et laissent la vapeur s'échapper à travers les événements, séchant les cheveux et scellant la cuticule en même temps. Les cheveux sont brillants et lisses comme chez le coiffeur, en moins de temps qu'avec les autres fers et en subissant moins de dommages.

**Céramique :** La céramique protège contre les points de surchauffe en diffusant une chaleur élevée et uniforme qui permet d'enfermer l'humidité à l'intérieur du cheveu et de créer des mises en plis durables.

directement à Remington et vous serez remboursé en entier.\*\* Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. ou au 800-268-0425 au Canada.

\*\*Des conditions s'appliquent.

\*S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
2. Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date d'achat du produit Remington®, le cachet de la poste faisant foi :
  - a. le produit Remington®;
  - b. le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
  - c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse [RemingtonProducts.com/60day](http://RemingtonProducts.com/60day).
3. De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).
4. Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :
 

Remington 60-Day MBG  
507 Stokely Drive, Box 1  
DeForest, WI 53532
5. Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
6. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
7. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

120 V c.a., 60 Hz

**Questions ou commentaires :** Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada. Ou visitez [RemingtonProducts.com](http://RemingtonProducts.com)

Dist. par : Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. par : Spectrum Brands Canada, Inc.  
101-255 Longside Dr., Mississauga, Ontario, L5W 0G7, Canada

© Marque déposée de Spectrum Brands, Inc.

© 2016 Spectrum Brands, Inc. 8/16 16201-00

Fabriqué en Chine.

T22-0004568-A