

LED Waterfall Globe



Tetra

Replacement Filter Cartridge Tetra Whisper® Bio-Bag® size Small



For Optimum Waterfall Performance

1. Replace filter cartridge (Tetra Whisper Bio-Bag size small) every 3 to 4 weeks for optimal fish health. Available at your local retailer.
2. **NEVER** plug the waterfall globe adapter in without water in the globe and the filter assembled in water.

LIMITED WARRANTY: Within one year from the date of original purchase, we will repair or replace, at our option, any Waterfall Globe which is deemed defective in workmanship or materials. This includes: Glass Globe, Base with LED Light, AC Adapter, Filter Housing and motor.

If the Waterfall Globe is found to be defective, and has not been modified, damaged or misused, please return the unit with a copy of the receipt and proof of date of purchase. Call (800) 526-0650 for return authorization and shipping address.

Damage or injuries resulting from improper installation, negligence or misuse are expressly not covered by this warranty. Incidental or consequential damages are specifically excluded.*

Fish loss, personal injury, property loss or damage resulting from use of these products are not covered by this warranty. Incidental or consequential damages are specifically excluded.*

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

* Because some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, this exclusion may not apply to you.

IMPORTANT:
Always unplug the LED Waterfall Globe before inspecting or beginning any maintenance procedures.

| Troubleshooting Guidelines | | SYMPTOM |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| If the filter does not start... | <ul style="list-style-type: none"> Make sure the AC adapter is plugged into a working electrical source. Also make sure that the AC Adapter Jack is inserted fully into the plug on the back of the Waterfall Globe. | If the filter still will not start... |
| If the LED Light won't turn on... | <ul style="list-style-type: none"> Unplug and remove the filter holder. Grasp the bottom of the filter and pull downward, to remove the pump. Remove pump cover and use Needle Nose Pliers to remove impeller. Remove any material that may have twisted around the impeller shaft. Reassemble the pump and place it back on the Glass Globe. | If the LED Light won't turn on... |
| COMMENTS/SOLUTIONS | | |


IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.


READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: Since water is employed in the use of aquarium equipment, special care should be taken to avoid electric shock. For each of the following situations, do not attempt to repair the appliance yourself. Return it to an authorized service facility for service, or discard it.


1. **A.** If the appliance falls into the water, do not reach for it. First unplug it and then retrieve it.
- B.** If electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately.
- C.** Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to get wet.
- D.** Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, if it is malfunctioning, or if it has been dropped or damaged in any manner.
- E.** To avoid the possibility of water dripping onto the appliance plug or outlet, position aquarium stand and tank to one side of a wall-mounted outlet. A "drip loop" (see illustration) should be arranged for each cord connecting an aquarium appliance to an outlet. The "drip loop" is the part of the cord below the level of the outlet (or extension cord connector) that prevents water from traveling along the cord to the outlet. If the plug or outlet gets wet, do not unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug the appliance and examine the outlet for presence of water.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs, etc.
4. Always unplug an appliance from an outlet when it is not in use, before putting on or taking off its parts, and before cleaning it. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
5. If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for fewer amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
6. Do not use an appliance for other than its intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.
7. Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to temperatures below freezing.
8. Make sure the appliance is securely mounted on aquarium before operating it.

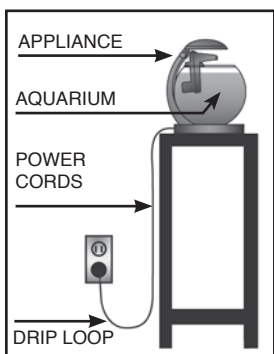


To Remove Impeller for Cleaning

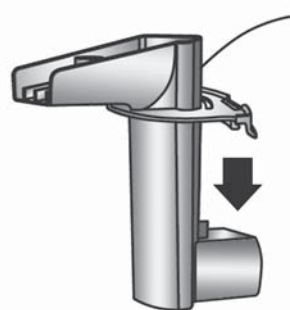

A. Push down on pump to remove it from Filter Housing.

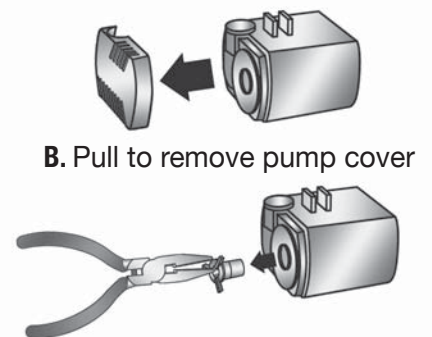

B. Pull to remove pump cover

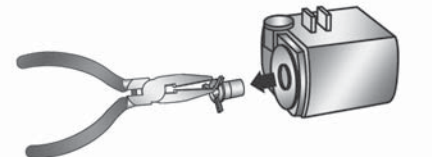

C. Use Needle Nose Pliers to remove the Impeller. Clean Impeller with tap water when needed.

Replacement Parts List



| KEY | DESCRIPTION | ITEM # |
|-----|------------------------|-----------|
| 1 | 1.8g Glass Globe | 29008-300 |
| 2 | Low Voltage AC Adapter | 29008-401 |
| 3 | Waterfall Slider | 19390 |

For questions or missing parts contact customer service at (800) 526-0650 • www.tetra-fish.com

M-F 7:30 A.M. to 5:30 P.M. Eastern Time

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Tetra

Pecera redonda con cascada con luz LED




Cambie el cartucho del filtro Tetra Whisper® Bio-Bag® recambio pequeño




Para lograr el funcionamiento óptimo de la pecera con cascada

1. Cambie el cartucho del filtro (Tetra BioBag recambio pequeño) cada 3 a 4 semanas para que la salud de los peces sea óptima. Disponible en su vendedor local.
2. **NUNCA** enchufe el adaptador de la pecera con cascada sin que haya agua en la esfera y sin que el filtro esté colocado en el agua.


Para retirar el propulsor para limpiarlo

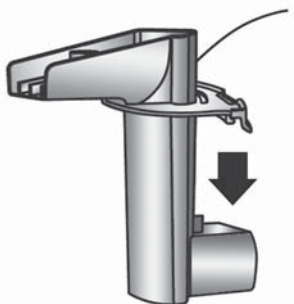

A. Presione la bomba hacia abajo para retirarla de la estructura exterior del filtro.

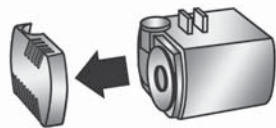

B. Jale para retirar la cubierta de la bomba.

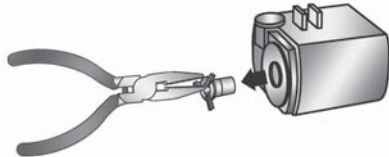

C. Use pinzas para retirar el propulsor. Limpie el propulsor con agua del grifo cuando sea necesario.

Lista de partes de repuesto



1



2



3

| Clave | Descripción | Nº de artículo |
|-------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Esfera de vidrio de 1.8 galones | 29008-300 |
| 2 | Adaptador CA de bajo voltaje | 29008-401 |
| 3 | Carril Para Cascada | 19390 |

Si tiene dudas o faltan partes, comuníquese con el servicio de atención al cliente al (800) 526-0650 • www.tetra-fish.com

Lunes a viernes de 7:30 AM a 5:30 PM horario del Este

© 2012 United Pet Group, Inc. Tetra®, Whisper® y Bio-Bag® son marcas comerciales registradas del United Pet Group, S.a. o uno de sus filiales.


PROTECCIONES IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

LEA Y CUMPLA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO: Se debe tener especial cuidado para evitar una posible descarga eléctrica por contacto con el agua. En cada una de las siguientes situaciones, no intente realizar las reparaciones usted mismo. Envíelo a reparar a una instalación de servicio autorizada o deséchelo.

1. **A.** Si el dispositivo cae dentro del agua, no intente tomarlo. Primero desenchúfelo y luego recupérela.
 - B.** Si los componentes eléctricos del aparato se mojan, desenchufe el aparato de inmediato.
 - C.** Examine con cuidado el aparato después de la instalación. No debe enchufarse si hay agua en las partes que no deben mojarse.
 - D.** No ponga a funcionar ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si no funciona bien, o si se cayó, o si tiene cualquier otro tipo de daño.
 - E.** Para evitar que el enchufe del aparato o la toma de corriente del aparato se mojen, coloque la pecera en un costado de una toma de corriente montada en la pared. Haga un "bucle de cable" (vea la ilustración) para cada cable que conecta un aparato de la pecera con una toma de corriente. El "bucle de cable" es la parte del cable ubicada por debajo del nivel de la toma de corriente (o conector de cable de extensión) que evita que el agua corra por el cable y entre en contacto con la toma de corriente. Si el enchufe o la toma de corriente se mojan, no desenchufe el cable. Desconecte el fusible o el interruptor de circuito que suministra electricidad al aparato. Luego desenchufe el aparato y examine la toma de corriente para asegurar que no haya agua.
2. Es necesario vigilar con cuidado cuando los niños utilicen o estén cerca de cualquier dispositivo.
 3. Para evitar lesiones, no toque las partes en movimiento o calientes como calentadores, reflectores, focos de luz, etc.
 4. Siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo. Nunca jale el cable para desconectarlo de la toma de corriente. Tome la clavija y jálela para desconectar.
 5. Si es necesario un cable de extensión, se debe usar un cable con las características adecuadas. Un cable adecuado para una menor cantidad de amperes o vatios que el total que necesita el aparato puede sobrecalentarse. Se debe tener cuidado de ubicar el cable de manera que no puedan tropezar con él o jalarlo.
 6. No use un aparato para un propósito para el que no fue diseñado. El uso de accesorios que no sean los recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede provocar condiciones inseguras.
 7. No instale ni guarde el aparato donde esté expuesto a las condiciones climáticas o a temperaturas por debajo del punto de congelación.
 8. Asegúrese de que el aparato esté instalado de manera segura en la pecera antes de hacerlo funcionar.

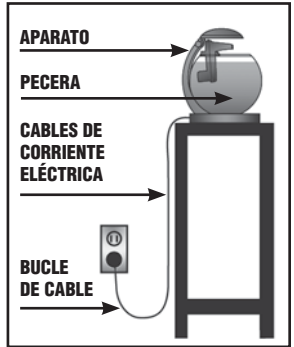

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Guía para solución de problemas

| SÍNTOMA | COMENTARIOS/SOLUCIÓN |
|---|--|
| Si el filtro no comienza a funcionar. . . | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el adaptador CA esté enchufado a una fuente de electricidad que funcione. Asegúrese también que la conexión del adaptador CA esté bien colocada en el enchufe en la parte trasera de la pecera con cascada. |
| Si el filtro sigue sin funcionar. . . | <ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe y retire el soporte del filtro. Tome el filtro por la parte inferior y jale hacia abajo para retirar la bomba. • Quite la cubierta de la bomba y use pinzas para retirar el propulsor. Quite los restos que puedan haber quedado atrapados alrededor del eje del propulsor. Vuelva a armar la bomba y colóquela nuevamente en la esfera de vidrio. |
| Si la luz LED no se enciende. . . | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el adaptador CA esté enchufado a una fuente de electricidad que funcione. Verifique que la conexión del adaptador CA esté bien colocada en el enchufe en la parte trasera de la pecera con cascada. |

IMPOTANTE:

Siempre desconecte la pecera con cascada y luz LED antes de inspeccionarla o de iniciar cualquier procedimiento de mantenimiento.

GARANTÍA LIMITADA: Dentro del año siguiente a la fecha de la compra original, repararemos o reemplazaremos, a su opción, cualquier pecera con cascada que se considere defectuosa en cuanto a fabricación o materiales. Eso incluye: esfera de vidrio, base con luz LED, adaptador CA, estructura exterior del filtro y motor.

Si se llega a la conclusión de que la pecera con cascada es defectuosa, y no ha sido modificada, dañada ni ha sido utilizada de manera incorrecta, por favor envíe la unidad con una copia de la factura y una prueba de la fecha de compra:

Llame al (800) 526-0650 para obtener autorización para la devolución y la dirección para enviarla.

Esta garantía no cubre de manera expresa los daños y las lesiones provocadas por la instalación inadecuada, negligencia o uso incorrecto. Están específicamente excluidos los daños incidentales o a consecuencia de.*

La pérdida de peces, las lesiones personales, la pérdida de bienes o los daños que resulten del uso de este producto no están cubiertos por esta garantía. Están específicamente excluidos los daños incidentales o a consecuencia de.*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

* Debido a que algunos estados no permiten la exclusión de los daños incidentales o consecuentes, es posible que esta exclusión no se aplique en su caso.

Atención al cliente: 800.526.0650 • www.tetracare.com